

# KÉZIKÖNYV

# LÉGKONDI-CIONÁLÓ

---



Olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék üzembe helyezése előtt, és tartsa kéznél mindig referenciaként.

**MAGYAR**

Console

# TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

## BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

### HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST! ..... 4

Biztonsági üzenetek.....4

Megjegyzés a gyúlékony hűtőközeghez .....5

### FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK ..... 5

Műszaki biztonság.....5

Telepítés .....7

Működtetés .....8

Vezeték nélküli távirányító .....9

Karbantartás .....9

Hűtőközeg.....10

### ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FELHÍVÓ UTASÍTÁSOK ..... 11

Telepítés .....11

Működtetés .....12

Karbantartás .....13

## MŰKÖDTETÉS

### Használat előtt ..... 15

Megjegyzések a működtetéshez .....15

Energiatakarékossági tippek .....15

### A termék áttekintése..... 16

Konzol .....16

Manuális működtetés.....17

Automatikus újraindulás funkció .....17

### Előkészületek a működtetéshez..... 17

Az elemek behelyezése a vezeték nélküli távirányítóba.....17

A távirányító tartójának beszerelése .....17

Az aktuális idő beállítása a vezeték nélküli távirányítón .....18

Fahrenheit vagy Celsius kiválasztása.....18

### A vezeték nélküli távirányító áttekintése..... 20

Vezeték nélküli távirányító.....20

### A vezeték nélküli távirányító használata..... 24

A vezeték nélküli távirányító működtetése .....24

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Hűtés, automata, páramentesítés és ventilátor üzemmód ..... | 24 |
| Gyors mód .....                                             | 25 |
| A ventilátor fordulatszámának beállítása .....              | 26 |
| A légáramlás irányának beállítása .....                     | 26 |
| Időzítő beállítása .....                                    | 28 |
| Energiatakarékos Hűtés üzemmód .....                        | 30 |
| A szoba hőmérsékletének ellenőrzése .....                   | 30 |
| Automata tisztítási funkció .....                           | 30 |
| A készülék kijelzőjének be- vagy kikapcsolása .....         | 31 |

## INTELLIGENS FUNKCIÓK

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>LG ThinQ alkalmazás.....</b>                               | <b>32</b> |
| Az LG ThinQ alkalmazás funkciói .....                         | 32        |
| Az LG ThinQ alkalmazás használata előtt.....                  | 32        |
| Az LG ThinQ alkalmazás telepítése .....                       | 33        |
| Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban ..... | 33        |
| RF nyilatkozat sugárzásnak való kitettségéről .....           | 33        |
| Vezeték nélküli LAN-modul műszaki adatai.....                 | 33        |
| <b>Diagnosztika az LG ThinQ alkalmazással .....</b>           | <b>33</b> |
| Az LG ThinQ alkalmazása diagnosztikai problémák esetén .....  | 33        |

## KARBANTARTÁS

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Tisztítás.....</b>                          | <b>34</b> |
| Tisztítási intervallum.....                    | 34        |
| A levegőszűrő megtisztítása.....               | 35        |
| <b>Tippek a karbantartáshoz .....</b>          | <b>36</b> |
| Hosszú használaton kívüli időszakok előtt..... | 36        |
| Hosszú használaton kívüli időszak után.....    | 36        |

## HIBAELHÁRÍTÁS

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Mielőtt hívná a szervizszolgálatot .....</b>                           | <b>37</b> |
| Öndiagnosztikai funkció .....                                             | 37        |
| Működtetés .....                                                          | 37        |
| Teljesítmény.....                                                         | 40        |
| Wi-Fi .....                                                               | 41        |
| <b>Felhívja a szervizt .....</b>                                          | <b>42</b> |
| Olyan helyzetek, amelyekben szükség van a szervizszolgálat hívására ..... | 42        |

## BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

### HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ÖSSZES UTASÍTÁST!

Az alábbi biztonsági iránymutatásokat azért állítottuk össze, hogy megelőzhető legyenek a berendezés nem biztonságos vagy helytelen használatából származó, előre nem látható veszélyek vagy károsodások.

Az irányelveket a lentiek szerint két csoportra osztottuk: „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT”.

### Biztonsági üzenetek



A szimbólum azért jelenik meg, hogy felhívja a figyelmét olyan körülményekre és műveletekre, amelyek veszélyt jelenthetnek.

Körültekintően olvassa át ezt a részt, ahol a szimbólumokat ismertetjük. A veszélyek elkerülése érdekében tartsa be az utasításokat.



### FIGYELMEZTETÉS

Azt jelzi, hogy az utasítások be nem tartása súlyos, vagy akár halálos kimenetelű sérüléshez is vezethet.



### VIGYÁZAT

Azt jelzi, hogy az utasítások be nem tartása kisebb sérüléshez vagy a termék károsodásához vezethet.

## Megjegyzés a gyúlékony hűtőközeghez

Az alábbi szimbólumok jelennek meg az egységen.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a berendezésben gyúlékony hűtőközeg található. Ha a hűtőközeg kiszivárog vagy külső gyújtóforrásnak van kitéve, akkor tűzveszély áll fenn.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy figyelmesen át kell olvasni a tulajdonosi kézikönyvet.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szervizelő személyzetnek a telepítési kézikönyv szerint kell kezelnie a berendezést.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a tudnivaló a tulajdonosi vagy a telepítési kézikönyvben található.

## FIGYELMEZTETŐ UTASÍTÁSOK

### FIGYELMEZTETÉS

- A berendezés használata során egy esetleges robbanás, tűz, haláleset, elektromos áramütés, sérülés vagy forrázás veszélyének csökkentéséhez tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

### Műszaki biztonság

- A berendezést 8 évnél idősebb gyerekek, csökkent testi, érzékszervi vagy értelmi képességekkel rendelkező vagy megfelelő tapasztalat és ismeretek híján levő személyek kizárólag felügyelet mellett használhatják, illetve ha elmagyarázták számukra a készülék biztonságos használatát és megértik a használatával járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását gyermekek kizárólag felügyelet mellett végezhetik.
- A berendezést csökkent testi, érzékszervi vagy értelmi képességekkel rendelkező vagy megfelelő tapasztalat és ismeretek híján levő személyek (a gyermekeket is ide értve) kizárólag felügyelet mellett használhatják, illetve ha elmagyarázták számukra a készülék

biztonságos használatát és megértik a használatával járó veszélyeket és a biztonságukért felelős személy oktatást adott nekik a készülék használatára vonatkozóan. A gyermekeket minden esetben felügyelni kell, hogy ne játszsassanak a berendezéssel.

- Ha a telepítést vagy a javítási munkálatokat jogosulatlan személyek végzik, el, azzal veszélynek tehetnek ki másokat.
- A kézikönyvben található információ olyan szakképzett szerviztechnikusnak szól, aki ismeri a biztonsági eljárásokat és rendelkezik a megfelelő szerszámokkal és tesztberendezésekkel.
- Amennyiben a kézikönyvben található utasításokat nem olvassák el és nem tartják be, az a berendezés meghibásodásához, anyagi kárhoz, személyi sérüléshez és/vagy halálhoz vezethet.
- A berendezésben használt hűtőközeget és szigetelő lefűvógázt speciális módon kell leselejtezni. A leselejtezés előtt kérje ki a szervizszolgálat vagy hasonló képzettséggel rendelkező személy véleményét.
- Ha ki kell cserélni a tápkábelt, akkor a cserét az erre a műveletre jogosult személy végezheti el, kizárólag eredeti cserealkatrészeket alkalmazva.
- Ha a tápkábel megsérült, akkor azt a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a gyártó szervizszolgálatának vagy hasonló képzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie.
- A berendezést a nemzeti vezetékezési előírásoknak megfelelően kell bekötni.
- Ezt a készüléket megfelelően földelni kell.
- Ne vágja el és ne húzza ki a testelőtüskét a tápellátó aljzatból.
- A testelővezetéknek a tápellátó aljzat fedelének csavarjához történő csatlakoztatásával a berendezés nem testelődik, kivéve, ha a csavar fémből van, nincs szigetelve és a tápaljzat a házba épített vezetékkel van testelve.
- Ha nem biztos abban, hogy a légkondicionáló testelése megfelelő-e, szakképzett villanyszerelővel ellenőriztesse a tápaljzatot és az áramkört.

## Telepítés

- A légkondicionáló felszerelésekor vagy áthelyezésekor forduljon hivatalos szervizközponthoz.
- A légkondicionáló tisztításához vagy karbantartásához forduljon a kereskedőhöz, az eladóhoz, szakképzett villanyszerelőhöz vagy a hivatalos szervizközponthoz.
- A készüléket ne szerelje fel, távolítsa el vagy szerelje vissza saját maga (a vásárló). Az illetéktelen személyek által végzett telepítés vagy javítás veszélyt jelenthet Önre és másokra.
- Az elektromos munkálatok elvégzéséhez vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval, az értékesítővel, egy szakképzett villanyszerelővel vagy a hivatalos szervizközponttal.
- Ne próbáljon meg elektromos munkákat vagy földelési munkákat végezni, ha nincs erre engedélye. Az elektromos és földelési munkákhoz forduljon a kereskedőhöz.
- Ne telepítse a terméket hibás szerelőállványra.
- Ügyeljen arra, hogy a telepítési terület ne romoljon a kor előrehaladtával.
- Ügyeljen arra, hogy csak az LG által gyártott, kifejezetten a készülékhez tervezett tartozékokat használjon, és azokat szakemberrel szereltesse be.
- Soha ne telepítse a kültéri egységet mozgó alapra vagy olyan helyre, ahonnan leeshet.
- Ne telepítse az egységet potenciálisan robbanásveszélyes légkörű helyekre.
- Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyre sem, ahol gyúlékony folyadékokat vagy gázokat, például benzint, propánt vagy festékhígítót tárolnak.
- Biztonságos módon szerelje fel a vezérlődoboz paneljét és fedelét.
- A készülék használata előtt szereljen fel külön elektromos aljzatot és földzárlat-megszakítót.
- Használjon szabványos megszakítót és biztosítékot, amelyek megfelelnek a légkondicionáló besorolásának.

- Ne használjon többszörös aljzatot, hosszabbító tápkábelt vagy adaptert ezzel a készülékkel.
- A beltéri/kültéri vezetékcsatlakozásokat szorosan kell rögzíteni, és a kábelt megfelelően kell elvezetni, hogy semmi se húzhassa le a kábelt a csatlakozókapcsokról. A nem megfelelő vagy laza csatlakozások hőt termelhetnek vagy tüzet okozhatnak.
- A testelő vezetékét ne kösse gázcsőhöz, villámhárítóhoz, vagy telefon testelő vezetékéhez.
- A szivárgások ellenőrzésére és a levegő kiürítéséhez használjon nem-gyúlékony gázt (nitrogént). A sűrített levegő vagy gyúlékony gáz tüzet vagy robbanást eredményezhet.

### **Működtetés**

- Ne módosítsa vagy hosszabbítsa meg a tápkábelt. A tápkábeleken lévő karcolások vagy lehámló szigetelés tüzet vagy áramütést okozhatnak, ezért a kábeleket ki kell cserélni.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne legyen piszkos, laza vagy törött.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
- Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne húzódhasson ki és ne sérülhessen meg működés közben.
- Soha ne érintse meg, ne működtesse és ne javítsa a légkondicionálót nedves kézzel.
- Ne dugja be kezét vagy más tárgyat a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásába a légkondicionáló működése közben.
- Győződjön meg arról, senki, főleg gyermekek ne másszanak fel a kültéri egységre, illetve ne üssék meg azt.
- Ügyeljen arra, hogy csak a szervizalkatrész-listában felsorolt alkatrészeket használja. Ne próbálja meg módosítani a berendezést.
- Ne érjen a hűtőközeg csövéhez, a vízcsőhöz és semmilyen belső alkatrészhez sem az egység működése során vagy közvetlenül a működést követően.
- Ne hagyjon gyúlékony anyagokat, például benzint, benzolt vagy hígítót a légkondicionáló közelében.

- Ne használja a légkondicionálót huzamosabb ideig kis helyen megfelelő szellőzés nélkül.
- Ügyeljen a megfelelő szellőzésre, ha egyidejűleg használja a légkondicionálót és egy fűtőberendezést, például egy fűtőtestet.
  - Oxigénhiány lehetősége merül fel.
- Ne zárja el a bemeneti és kimeneti légnyílásokat.
- Kapcsolja ki az áramellátást, ha zaj, szag vagy füst jön a légkondicionálóból.
- Forduljon hivatalos szervizközponthoz, ha a légkondicionálót elönti az árvíz.
- Gázszivárgás esetén (freon, propán- vagy LP-gáz szivárgása esetén) alaposan szellőztesse ki a helyiséget, és csak ezt követően használja újból a légkondicionálót.
- Vihar vagy hurrikán esetén állítsa le a működést, és csukja be az ablakot. Ha lehetséges, távolítsa el a terméket az ablakból, még a hurrikán megérkezése előtt.

## Vezeték nélküli távirányító

- Soha ne használjon vegyesen különböző típusú elemeket, és ne keverje a régi elemeket az újakkal a távirányítóban.
- Ne töltsé újra és ne szerelje szét az elemeket.
- Az elemeket olyan helyen selejtezze le, ahol tűzveszély nem áll fenn.
- Hagyja abba a távirányító használatát, ha folyadék szivárog az elemből. Ha ruhája vagy bőre ki van téve az akkumulátorból szivárgó folyadéknak, mossa le tiszta vízzel.
- Ha lenyelt a folyadékból, öblítse ki a száját és keressen fel egy orvost.
- Soha ne hagyja, hogy a beltéri egység vagy a távirányító nedves legyen.

## Karbantartás

- A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt válassza le a tápellátást és várjon, amíg megáll a ventilátor.
  - A ventilátor üzemelés közben nagyon nagy sebességgel forog.

- Ha az egység belső alkatrészeinek tisztítása közben véletlenül visszaáll az egység áramellátása, sérülésveszély merülhet fel.
- A készüléket a szervizelés és az alkatrészek cseréje során le kell választani az áramforrásról.

### Hűtőközeg

#### Általános tudnivalók

- A hűtőközeg kezelésére, valamint a légkondicionáló kezelésére és szétszerelésére vonatkozóan tartsa be az adott régió vagy ország szabványait.
- A légkondicionáló címkéjén feltüntetett hűtőközeget használja.
- A meghatározott hűtőközegen kívül semmilyen egyéb levegőt vagy gázt ne juttasson a rendszerbe.
- A telepítéskor vagy javításkor esetlegesen kiszivárgott hűtőközeghez ne nyúljon hozzá!
- Ha a telepítés során hűtőközeggáz szivárog, azonnal szellőztesse ki a területet.
- Minden esetben ellenőrizze a telepítést vagy a javítást követően, hogy a készülékből nem szivárog a hűtőközeg.
- Hűtőközegszivárgás esetén forduljon a kereskedőhöz. Ha a légkondicionálót kis helyiségben kell felszerelni, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a kiszivárgó hűtőközeg mennyisége még szivárgás esetén se haladja meg a határkoncentrációt. Ha a hűtőközeg a határkoncentrációt meghaladó mértékben szivárog, oxigénhiányos baleset következhet be.

Kizárólag R32



- A berendezést jól szellőző helyen kell tárolni, ahol a helyiség mérete megfelel a működéshez szükséges helyiség méretének.
- A készülékhez csatlakozó vezetékek nem tartalmazhatnak gyújtóforrást.
- Minden olyan személynek, aki a hűtőközeg körével foglalkozik, vagy azt megbontja, az iparág által akkreditált értékelő hatóságtól származó aktuális, érvényes igazolással kell rendelkeznie, ami felhatalmazza az adott személyt a hűtőközeg biztonságos módon történő kezelésére az iparágban elismert értékelési előírások szerint.
- A szervizelést kizárólag a berendezés gyártójának javaslatai szerint lehet végrehajtani. Az olyan karbantartási és javítási munkálatokat, ahol további szakember segítsége szükséges, olyan személy felügyelete alatt kell elvégezni, aki kompetens a gyűlékony hűtőközegek használata és kezelése terén.
- A szükséges szellőzőnyílásokat tartsa akadálymentesen.
- A berendezés nem tárolható olyan helyen, ahol folyamatosan nyílt lángot használnak (pl. ahol működő gázberendezés van) vagy gyújtóforrás működik (pl. működő elektromos kazán).
- A berendezést olyan körülmények között kell tárolni, hogy azt mechanikus sérülés ne érhesse.

## ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FELHÍVÓ UTASÍTÁSOK

### VIGYÁZAT

- A berendezés használata során egy esetleges kisebb személyi sérülés, hibás működés, a termék vagy egyéb tulajdon károsodás veszélyének csökkentéséhez tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, többek között az alábbiakat:

### Telepítés

- A légkondicionáló szállítására használjon emelővillás targoncát, vagy szállítsa 2 vagy több emberrel.
- Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyre, ahol közvetlenül ki van téve tengeri szélnek (sópermet).

- A leeresztőcsövet a megfelelő módon szerelje fel, hogy a kondenzációs víz akadálytalanul elfolyhasson.
- A légkondicionálót olyan helyre szerelje fel, ahol a kültéri egység zaja vagy az elvezetett gázok nem okoznak kellemetlenséget a szomszédoknak.
- A csomagolóanyagokat, például csavarokat, szögeket, műanyag zacskókat vagy elemet biztonságosan ártalmatlanítsa a megfelelő csomagolásban a telepítés vagy javítás után.
- Legyen körültekintő a légkondicionáló kicsomagolásakor és telepítésekor.
- Különösen ügyeljen a ház éleire, valamint a kondenzátor és az elpárologtató lamelláira.
- A rezgés vagy vízszivárgás elkerülése érdekében a terméket még a telepítéskor is tartsa vízszintben.
- A készülék telepítésekor használja a termékhez mellékelt telepítőkészletet.
- A hőcserélő lamellák élei elég élesek ahhoz, hogy vágjanak. A sérülések elkerülése érdekében viseljen kesztyűt, vagy takarja le a lamellákat, amikor azok körül dolgozik.

### **Működtetés**

- Ne igya meg a légkondicionálóból leeresztett vizet.
- Ne helyezzen tárgyakat a kültéri egység közvetlen közelébe, és ne hagyja, hogy levelek és egyéb törmelékek halmozódjanak fel a készülék körül. A levelek melegágyat jelentenek a kis állatok számára, amelyek bejuthatnak a készülékbe. Az egység belsejébe kerülve az ilyen állatok meghibásodást, füstöt vagy tüzet okozhatnak, ha elektromos alkatrészekkel érintkeznek.
- Ne hagyja hosszú ideig működni a légkondicionálót olyan helyen, ahol magas a páratartalom, vagy nyitva hagyták az ajtót vagy az ablakot.
- Ne tegyen ki embereket, állatokat vagy növényeket hosszú ideig a légkondicionáló hideg vagy meleg levegőjének.

- Ne használja a terméket speciális célokra, például élelmiszerek tartósítására, vagy műalkotások stb. megőrzésére. A légkondicionálót fogyasztói célokra tervezték, nem precíziós hűtőrendszer. Fennáll az anyagi kár veszélye.
- Ne kapcsolja be a megszakítót vagy a tápfeszültséget, ha az előlapot, a szekrényt, a felső burkolatot vagy a vezérlődoboz fedelét eltávolították vagy kinyitották.
- Ne nyissa ki a termék elülső rácsát működés közben. Ne érintse meg az elektrosztatikus szűrőt, ha a készülék ezzel van felszerelve.
- Ügyeljen arra, hogy ne juthasson be víz a termékbe.
- Győződjön meg róla, hogy a kültéri egység közelében nincsenek akadályok. A kültéri egység közelében lévő akadályok csökkenthetik a kültéri egység teljesítményét vagy növelhetik a működéssel járó hangot.
- A működés leállítása után ne kapcsolja ki azonnal a készüléket. Mindig várjon legalább öt percet, mielőtt kikapcsolja a készüléket.

## Karbantartás

- Ha magasban kell megtisztítania, karbantartania vagy megjavítania a légkondicionálót, tegye ezt stabil zsámolyról vagy létráról.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a tápegység dugóját a készülék be- vagy kikapcsolásához.
- A légkondicionáló tisztításakor soha ne alkalmazzon erős tisztító- vagy oldószereket, permeteket. Használjon puha kendőt.
- A levegőszűrő eltávolításakor soha ne érjen a légkondicionáló fém részeihez.
- Tépje szét és dobja ki a műanyag csomagolózacskókat, hogy a gyerekek ne játszhasanak velük.
- Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja ki a megszakítót.
- Ne döntse meg a készüléket, amikor eltávolítja vagy leszereli. A benne lévő kondenzvíz kifolyhat.
- Rendszeresen ellenőrizze az alapozást a sérülések szempontjából, különösen akkor, ha a termék már hosszú ideje használatban van.

- A szűrőt mindig biztonságosan helyezze be. Tisztítsa meg a szűrőt kéthetente vagy szükség esetén gyakrabban. A piszkos szűrő csökkenti a légkondicionáló hatékonyságát, és a termék meghibásodását vagy károsodását okozhatja.

# MŰKÖDTETÉS

## Használat előtt

### Megjegyzések a működtetéshez


- Állítsa be a légáramlás irányát függőlegesen a beltéri levegő keringtetéséhez.
- A beltéri levegő gyors lehűtéséhez vagy felmelegítéséhez gyorsítson a ventilátoron.
- Időnként kapcsolja ki a berendezést és az ablakok kinyitásával szellőztesse ki a helyiséget. Ha túl sokáig jár a készülék, a beltéri levegő minősége lecsökkenhet.
- A levegőszűrőt kéthetente tisztítsa meg. A levegőszűrőn felhalmozódott por és egyéb szennyeződés akadályozhatja a légáramlást, vagy csökkentheti a berendezés teljesítményét.

### Energiatakarékossági tippek

- Ne hűtse túl az adott helyiséget. Ez sem az egészségének, sem a villanyszámlájának nem tesz jót.
- A berendezés üzemelése során ne engedje be a napfényt (húzza le a redőnyt vagy húzza össze a függönyöket).
- A készülék üzemelésekor legyenek becsukva az ablakok és az ajtók.

# A termék áttekintése

## Konzol

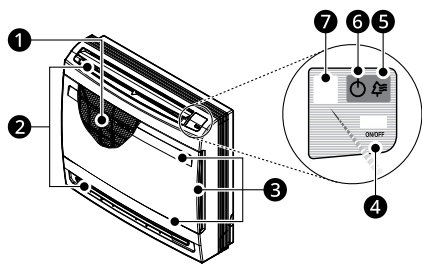

- 1 Levegőszűrő**  
Lecsökkenti a levegőben található por mennyiségét.
- 2 Légkiömlő nyílások**  
Visszaforgatja a levegőt a helyiségbe a kívánt hőmérsékleten.
- 3 Légbeszívó nyílások**  
A levegőt a helyiségből szívja be.
- 4 Bekapcsolás gomb**  
A terméket be- vagy kikapcsolja.
- 5 Légtisztító lámpája**  
Megjeleníti a működési állapotot.
  - A 'Zöld' bekapcsol a Légtisztító működése alatt.
- 6 Működési állapotjelző lámpa**  
Megjeleníti a működési állapotot.

| Szín  | Ismertetés                                |
|-------|-------------------------------------------|
| Kék   | Hűtés, Páramentesítés, Ventilátor üzemmód |
| Piros | Fűtés mód                                 |
| Zöld  | Ideje kitisztítani a szűrőt*1             |

\*1 Kivilágosodik, amikor a szűrő használati ideje a termék első használata után több mint 2400 óra.  
A szűrő kitisztítása után, nyomja meg 3-szor a(z) **SET/CLEAR** gombot a távirányítón. Ezután a Szűrő jel kialszik.

## 7 A vezeték nélküli távirányító vevőkészüléke

## MEGJEGYZÉS


- Az egyes alkatrészek száma és elhelyezkedése a berendezés típusától függően eltérő lehet.

- A modell típusától függően az egyes funkciók változhatnak.

## Manuális működtetés

Ha nem áll rendelkezésre a vezeték nélküli távirányító, a berendezés **1 Bekapcsolás** gombbal be- és kikapcsolható.

- 1 Nyomja meg a(z) **1 Bekapcsolás** gombot.

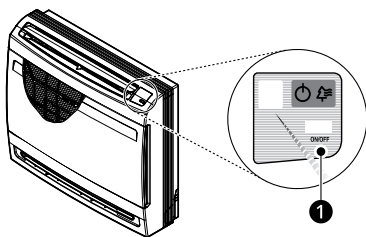

## Automatikus újraindulás funkció

Amikor a készüléket áramszünet után újra bekapcsolja, visszaállítja a korábbi működési beállításokat, és ugyanúgy működik.

- Ez a funkció áramkimaradás esetén hasznos.
- Ez a funkció a gyári alapbeállítások szerint engedélyezett.


## Előkészületek a működtetéshez

### Az elemek behelyezése a vezeték nélküli távirányítóba


Helyezze be az AAA (1,5 V) típusú elemeket a vezeték nélküli távirányítóba.

- 1 Távolítsa el az elemfedelelet és helyezze be az új elemeket. Győződjön meg arról, hogy az

elemek + és - sarkai a megfelelő irányba néznek.



- 2 Helyezze vissza a fedelet a helyére.




## MEGJEGYZÉS

- Ha a vezeték nélküli távirányító kijelzője elkezd halványulni, cserélje ki az AAA (1,5 V) elemeket.
- Ha a rendszert hosszabb ideig nem fogja használni, vegye ki az elemeket, hogy megtakarítsa azok élettartamát.
- Ne használjon együtt régi és új elemeket.

## A távirányító tartójának beszerelése

- 1 Válasszon egy megfelelő helyet, ahol biztonságos és könnyen elérhető.
- 2 Rögzítse szilárdan a falhoz a mellékelt csavarokkal.

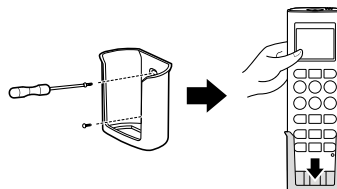

- 3 Csúsztassa a távirányítót a tartóba.


## MEGJEGYZÉS

- A távirányítót soha ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- A megfelelő kommunikáció érdekében a jeladónak és a vevőnek mindig tisztának kell lennie. Használjon puha ruhát a tisztításukhoz.
- Ha a távirányító véletlenül más készülékekre is hatással van, változtassa meg azok helyzetét, vagy forduljon a szervíz szakemberéhez.


## Az aktuális idő beállítása a vezeték nélküli távirányítón

### 1 Helyezze be az elemeket.

- Az idő villogni fog a kijelző képernyőjének alján.

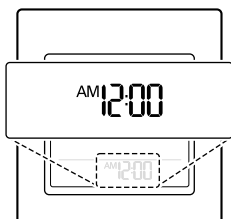


### 2 Nyomja meg és tartsa kb. 3 másodpercig lenyomva a(z) **SET/CLEAR** gombot.

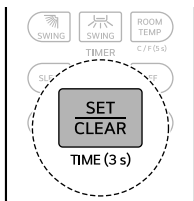


### 3 A kívánt idő beállításához nyomja meg a(z) ☐ vagy a(z) ☐ gombot.

- Minden egyes megnyomás 1 perccel növeli vagy csökkenti a hőmérsékletet.

- A gombot benyomva tartva 10 perccel növeli vagy csökkenti a hőmérsékletet.

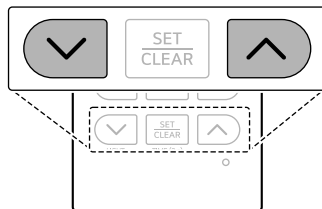

### 4 Az aktuális idő beállításához nyomja meg a(z) **SET/CLEAR** gombot.

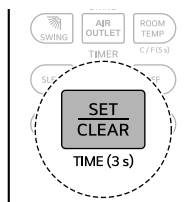

## MEGJEGYZÉS

- A **bekapcsoló időzítő** és a **kikapcsoló időzítő** az aktuális idő beállítását követően áll rendelkezésre.


## Fahrenheit vagy Celsius kiválasztása

A hőmérséklet kijelzőjén beállíthatja, hogy Fahrenheitben (°F) vagy Celsiusban (°C) jelenítse meg a hőmérsékletet.

### 1 Kapcsolja be a készüléket.

### 2 Nyomja be és tartsa benyomva kb. 5 másodpercig a(z) **ROOM TEMP (Szoba**


**hőmérséklet)** gombot a °C és °F közötti váltáshoz.

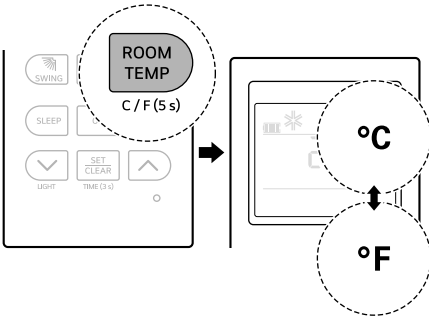


# A vezetékek nélküli távirányító áttekintése

## Vezetékek nélküli távirányító

A vezetékek nélküli távirányítóval a berendezést még kényelmesebben használhatja.

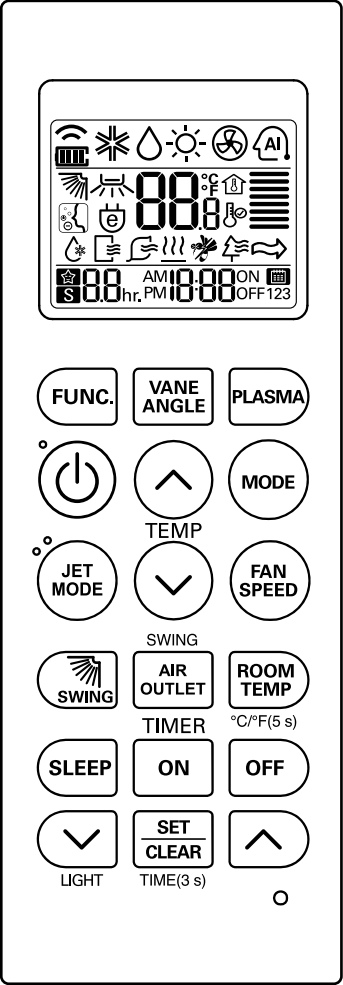


Gombok

| Kép                                                                                 | Ismertetés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>FUNC. (Funkció)</b></p> <p>Beállítja az egyes funkciókat, vagy módosítja a hőmérséklet mértékegységét</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Minden egyes megnyomás ebben a sorrendben változtatja a modelleket:<br/><b>Automata tisztítás → Energiatakarékos hűtés<sup>*1</sup> → Intelligens tisztítás<sup>*1</sup> → Komforthűtés.</b></li></ul> |
|    | <p><b>VANE ANGLE</b></p> <p>Beállítja a légterelőket, hogy a légáramlatot a légkimenetből irányítsa</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | <p><b>PLASMA</b></p> <p>Tiszta és friss levegőt biztosít légtisztító szűrővel</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                     | <p><b>MEGJEGYZÉS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a légtisztító szűrő be van szerelve a készülékbe.</li></ul>                                                                                                                                                                                             |
|    | <p> <b>Bekapcsolás</b></p> <p>Be- vagy kikapcsolja a berendezést</p>                                                                                                                                                                                                        |
|    | <p><b>Hőmérsékletbeállítás</b> , </p> <p>Beállítja a kívánt hőmérsékletet</p>                                                                                                              |
|   | <p><b>MODE</b></p> <p>Kiválasztja a kívánt működési módot</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Minden megnyomással a működési mód az alábbi sorrend szerint változik:<br/><b>Hűtés → Automatikus működés → Páramentesítés → Ventilátor.</b></li></ul>                                                                                                   |
|  | <p><b>JET COOL</b></p> <p>Gyorsan módosítja a szoba hőmérsékletét</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <p><b>FAN SPEED</b></p> <p>Beállítja a ventilátor fordulatszámát</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <p><b>SWING (Fel-le mozgás)</b></p> <p>Állítsa be a légáramlás irányát felfelé és lefelé</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Nyomja meg még egyszer a <b>SWING (Fel-le mozgás)</b> gombot forgatás közben, a szélirány a kívánt helyen rögzül.</li></ul>                                                                                               |

| Kép                                                   | Ismertetés                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>SWING</div> <div>AIR OUTLET</div>                | <b>AIR OUTLET</b><br>Beállítja a kimenő légáramlást.                                                                                  |
| <div>ROOM TEMP</div> <div>C / F (5 s)</div>           | <b>ROOM TEMP (Szoba hőmérséklete)</b><br>Kijelzi a szoba aktuális hőmérsékletét                                                       |
| <div>SLEEP</div>                                      | <b>SLEEP</b><br>A légkondicionálót alvó üzemmódban működteti, mielőtt a beállított időpontban automatikusan kikapcsolna.              |
| <div>ON</div>                                         | <b>ON</b><br>Tartalékolja azt az időt, amikor a légkondicionáló automatikusan bekapcsol.                                              |
| <div>OFF</div>                                        | <b>OFF</b><br>Tartalékolja azt az időt, amikor a légkondicionáló automatikusan kikapcsol.                                             |
| <div>▼</div> <div>LIGHT</div>                         | <b>Időzítő beállítása</b> ☹, ☺<br>Beállítja a kijelzőn az időt                                                                        |
| <div>▲</div>                                          | <b>LIGHT</b><br>Nyomja meg a ☑ gombot a LED kijelző be- vagy kikapcsolásához.                                                         |
| <div>SET</div> <div>CLEAR</div> <div>TIME (3 s)</div> | <b>SET/CLEAR</b><br>Beállítja vagy törli a különleges funkciókat vagy az időzítőt                                                     |
|                                                       | <b>TIME(3 s)</b><br>Tartsa lenyomva a Set/Clear gombot kb. 3 másodpercig az aktuális idő beállításához a vezeték nélküli távvezérlőn. |
|                                                       | <b>Alaphelyzetbe állítás</b><br>Alaphelyzetbe állítja a vezeték nélküli távirányító beállítását                                       |

\*1 Ez a funkció nem áll rendelkezésre a légkondicionálónál.

## Ikonok

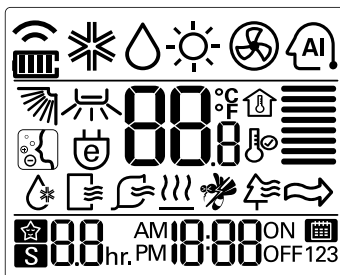

Hűtés mód



Páramentesítés mód



Fűtés mód



Ventilátor mód



Automata mód



Fel-le mozgás



Jobbra-balra mozgás



Alvás időzítő



Energiatakarékos funkció



A szoba hőmérséklete



Kívánt hőmérséklet



A ventilátor fordulatszámának beállítása



Intelligens tisztítás funkció




Automata tisztítási funkció

# A vezeték nélküli távirányító használata

## A vezeték nélküli távirányító működtetése

A működtetéshez fordítsa a vezeték nélküli távirányítót a készülék elején lévő jelző **1** irányába.

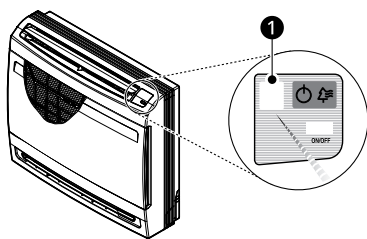

### MEGJEGYZÉS


- A vezeték nélküli távirányító egyéb elektronikus berendezéseket is működtethet, ha azok felé irányítják. Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli távirányítóval a berendezés jelzője felé mutat.

## Hűtés, automata, páramentesítés és ventilátor üzemmód

Az üzemmód a berendezés bekapcsolását követően módosítható.

**1** Kapcsolja be a készüléket.


**2** A kívánt mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **MODE** gombot.

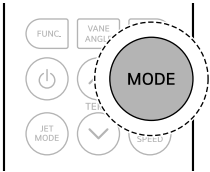

| Ikon | Ismertetés                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>Hűtés mód</b><br>Hideg levegő áramlik ki a légkimenetekből.                                           |
|      | <b>Automata mód</b><br>A termék automatikusan beállítja a légáramlást.                                   |
|      | <b>Páramentesítés mód</b><br>Ez a funkció eltávolítja a beltéri levegő nedvességtartalmát.               |
|      | <b>Ventilátor mód</b><br>Ez a funkció csupán keringeti a levegőt, de nem hűti le és nem is melegíti fel. |

**3** A kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a(z) vagy a(z) gombot.

- Hűtés mód: 18 °C és 30 °C között állítja be a hőmérsékletet.
- Automatikus üzemmód: 18 °C és 30 °C között állítja be a hőmérsékletet.
- Páramentesítés mód, ventilátor mód: nincs hőmérséklet-szabályozás.

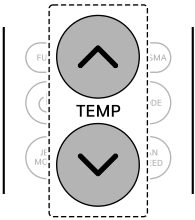

## MEGJEGYZÉS

- Minden egyes megnyomás 1 °C-kal vagy 1 °F-tel növeli vagy csökkenti a hőmérsékletet.

## Megjegyzések az egyes működési módokhoz

### Hűtés mód

- A hűtési üzemmód nem működik, ha a kívánt hőmérséklet magasabb, mint a szobahőmérséklet.
  - Ha igen, kérjük, csökkentse a kívánt hőmérsékletet.
  - 5 °C megfelelő a helyiség és a külső hőmérséklet közötti különbségnek.
  - Ha a kívánt hőmérsékletet a szobahőmérsékletnél magasabbra állítja be, a hűtőszél helyett csak a szellőztető szél fúj ki.

### Páramentesítés mód

- Esős évszakban vagy magas páratartalmú éghajlaton a párátlanító és a hűtés mód egyidejűleg is működtethető a páratartalom hatékony eltávolítása érdekében.

### Automata mód

- Az automatikus üzemmódban használhatja a(z) **FAN SPEED** gombot.
- Az Automata módban manuálisan módosíthatja a többi üzemmódot.

### Ventilátor mód


- A szellőztető üzemmód nem hűvös szelet, hanem általános szellőzést biztosít.
  - Mivel a szobához képest hőmérséklet-különbséggel nem rendelkező szelet engedi ki, a belső levegő keringetésére szolgál.
- Természetes szél a káosz logikája alapján
  - A többi ventilátorsebességnél frissebb érzéshez nyomja meg a beltéri ventilátor sebességválasztóját, és állítsa káosz módba. Ebben az üzemmódban a szél természetes szellőként fúj a ventilátor sebességének a káosz logika alapján történő automatikus változtatásával.
- Ventilátor mód alatt

- A kültéri kompresszor nem működik. Van egy funkciója a beltéri keringetésre, mivel olyan levegőt enged ki, amely a szobához képest hőmérséklet-különbséggel nem rendelkezik.


## Gyors mód

Ezt az üzemmódot használja, ha gyorsan szeretné módosítani a szoba hőmérsékletét.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A **Hűtés** mód kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **MODE** gombot.

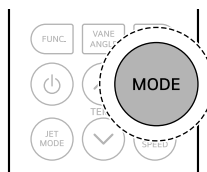

- 3 Nyomja meg a(z) **JET MODE** gombot.

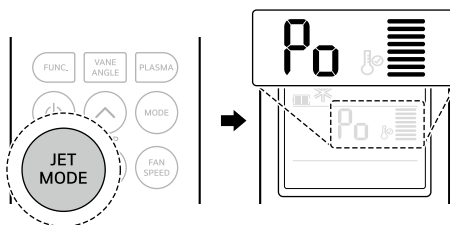

### • Gyors hűtési mód

A berendezés erős áramlású, hideg levegőt fúj ki 30 percen keresztül. 30 perc elteltével a hőmérsékletet 18 °C-on (alapértelmezett érték) tartja a rendszer.

- A hőmérséklet módosításához és a kívánt hőmérséklet beállításához nyomja meg a(z)  $\uparrow$  vagy a(z)  $\downarrow$  gombot.


## MEGJEGYZÉS

- A **Gyors** mód törléséhez nyomja meg a(z) **JET COOL**, a(z) **FAN SPEED**, a(z)  $\uparrow$ , a(z)  $\downarrow$ , vagy a(z) **ROOM TEMP** gombot.

A ventilátor fordulatszámának beállítása

A ventilátor fordulatszáma 4 lépésben állítható be.

- A ventilátor kívánt sebességének kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **FAN SPEED** gombot.

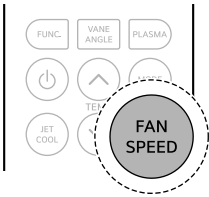

| Fordulatszám    | Vezeték nélküli távirányító ikon |
|-----------------|----------------------------------|
| Természetes     |                                  |
| Magas           |                                  |
| Közepes         |                                  |
| Alacsony        |                                  |
| Szuper alacsony |                                  |

MEGJEGYZÉS

- A ventilátor sebessége a modelltől függően eltérő lehet.


A légáramlás irányának beállítása

A légáramlás iránya vízszintesen állítható.

A légáramlás irányának beállítása fel/le

- Kapcsolja be a készüléket.

- Nyomja meg a(z) **SWING** gombot.
  - A(z) ikon megjelenik a kijelzőn.

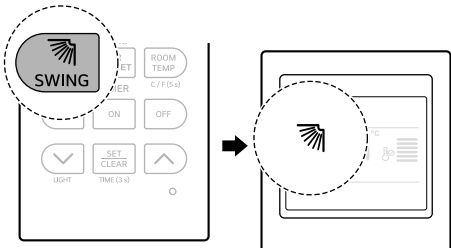

MEGJEGYZÉS


- Nyomja meg még egyszer a(z) **SWING** () gombot forgatás közben, a szélirány a kívánt helyen rögzül.
- A légterelő önkényes beállítása a berendezés meghibásodását eredményezheti.
- Újraindításkor a készülék az utoljára beállított légáramlási irányt használja. Előfordulhat, hogy a légterelő pozíciója nem egyezik a vezetékek nélküli távirányítón megjelenő ikonnal. Ha ez megtörténik, nyomja meg a(z) **SWING** gombot a légáramlás irányának ismételt beállításához.
- Ez a funkció a vezetékek nélküli távirányító kijelzőjéről eltérően működhet.

A kimenő légáramlás irányának beállítása

Beállíthatja a kimenő légáramlást.

- Kapcsolja be a készüléket.

2 A légáramlás kívánt irányának kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **AIR OUTLET** gombot.

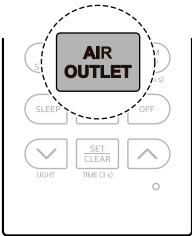

| Kijelző képernyője                                                                | Légkimenet    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Felső         |
|  | Alsó          |
|  | Felső és alsó |

Légáramlás kiválasztása

Állítsa be a légáramlás irányát úgy, ahogy Önnek megfelelő.

A 2 légtérelő mód automatikusan megváltoztatja a légáramlási mintát az üzemmódtól és a helyzettől függően.

| Üze<br>mmó<br>d  | Helyzet                                                                                         | Légáramlási<br>minta                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hűt<br>és<br>mód | 1. Amikor a szoba teljesen lehűl.<br>2. Amikor 1 óra eltelt a légkondicionáló bekapcsolása óta. | Csak a felső levegő kimenet használata.  |
|                  | A működés kezdetén, vagy máskor, amikor a szoba nem hűlt le teljesen.                           | Felső és alsó levegő kimenet használata. |
| Fűtés<br>mód     | Normál működés                                                                                  | Csak a felső levegő kimenet használata.  |
|                  | Indításkor, vagy ha a hőmérséklet alacsony.                                                     |                                          |

VIGYÁZAT

- Ha meg akarja változtatni a légáramlás üzemmódot, forduljon a berendezés telepítőjéhez. (Az alapbeállítás a 2 légtérelő üzemmód)

Időzítő beállítása


Állítsa be a készüléket úgy, hogy a kívánt időpontban automatikusan be- és kikapcsoljon.

Alvás időzítő


A légkondicionáló alvó üzemmódban működik, és a beállított időben automatikusan kikapcsol.

- 1 Nyomja meg a(z) **SLEEP** gombot a légkondicionáló működése közben.


- Az alábbi ikon villogni kezd a kijelző képernyőjének alján.

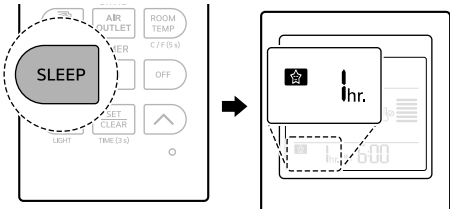

- 2 A kívánt idő beállításához nyomja meg a(z) vagy a(z) gombot.
- A beállított idő maximálisan 7 óra lehet.

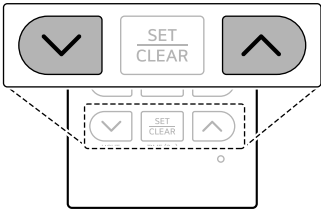

- 3 Nyomja meg a(z) **SET/CLEAR** gombot.
- A légkondicionáló a beállított időpontig működik, majd automatikusan kikapcsol.

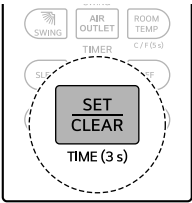


MEGJEGYZÉS

- A Hűtés és Páramentesítés üzemmódban a hőmérséklet 30 perc elteltével 1 °C-ot emelkedik, és további 30 perc elteltével még 1 °C-kal, a kellemesebb alvás kedvéért. A hőmérséklet a beállított hőmérséklethez képest maximum 2 °C-ot emelkedik.
- Bár a kijelző képernyőjén a ventilátor fordulatszámára vonatkozó jelzés megváltozhat,


a ventilátor fordulatszámát a rendszer automatikusan állítja be.

## Bekapcsolás időzítő


- 1 Nyomja meg a(z) **ON** gombot a légkondicionáló működése közben.
  - Az alábbi ikon villogni kezd a kijelző képernyőjének alján.

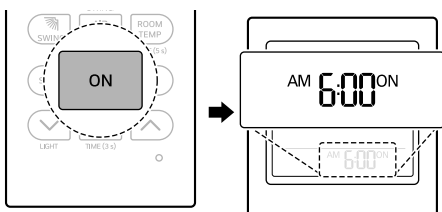

- 2 A kívánt idő beállításához nyomja meg a(z) ☒ vagy a(z) ☒ gombot.

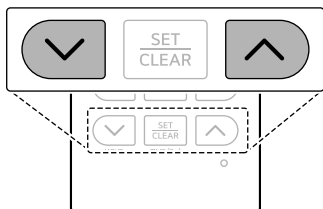


- 3 Nyomja meg a(z) **SET/CLEAR** gombot.
  - Kapcsolja ki a légkondicionálót. A beállított időpontban automatikusan bekapcsol.

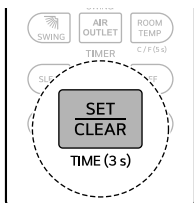


## Kikapcsolás időzítő


- 1 Nyomja meg a(z) **OFF** gombot a légkondicionáló működése közben.
  - Az alábbi ikon villogni kezd a kijelző képernyőjének alján.

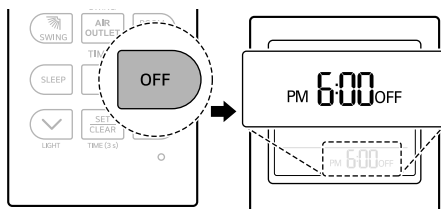

- 2 A kívánt idő beállításához nyomja meg a(z) ☒ vagy a(z) ☒ gombot.

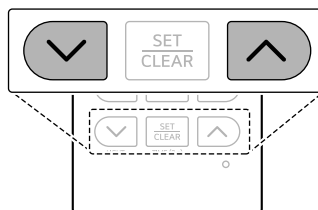


- 3 Nyomja meg a(z) **SET/CLEAR** gombot.
  - A légkondicionáló a beállított időpontig működik, majd automatikusan kikapcsol.

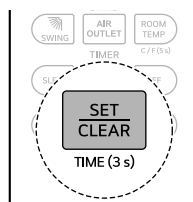

## Az időzítő beállításának törlése

- Ha az összes időzítő beállítását szeretné visszaállítani, nyomja meg a(z) **SET/CLEAR** gombot.

- Az időzítő kijelzője kialszik.

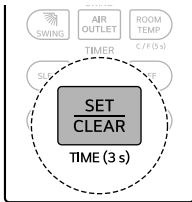

## MEGJEGYZÉS


- Abban az esetben, ha egy adott időzítő beállítását törölni szeretné

- 1 Nyomja meg az egyes időzítő gombokat, amelyeket szeretne.
- 2 Ezután nyomja meg a(z) **SET/CLEAR** gombot, miközben a távirányítót a jelfogadóra irányítja.


## Energiatakarékos Hűtés üzemmód

Hűtés közben minimalizálhatja az energiafogyasztást, és a beállított hőmérsékletet az optimális szintre emeli a kényelmesebb környezet érdekében.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg többször a(z) **FUNC.** gombot az **Energiatakarékos hűtés** üzemmód kiválasztásához.

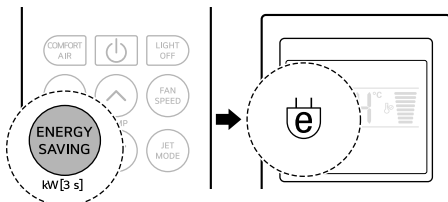

- 3 A funkció kiválasztásához nyomja meg a(z) **SET/CLEAR** gombot.

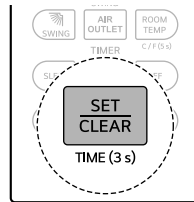


## MEGJEGYZÉS

- Ez a funkció a **hűtés** üzemmódban érhető el.
- A kapacitás lecsökkenhet, ha az **Energiatakarékos** funkciót választja ki.

## A szoba hőmérsékletének ellenőrzése

Ellenőrizze a szoba aktuális hőmérsékletét.


- Nyomja meg a(z) **ROOM TEMP** gombot.
- A szoba aktuális hőmérséklete rövid időre megjelenik a vezeték nélküli távirányító kijelzőjén.

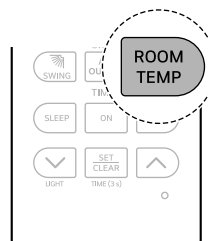


## Automata tisztítási funkció

A **hűtési** és **páramentesítési** módokban nedvesség keletkezik a beltéri egység belsejében. Használja ezt a funkciót a nedvesség csökkentésére.


- 1** Az **Automata tisztítás** funkció kiválasztásához többször nyomja meg a(z) **FUNC. (funkció)** gombot.

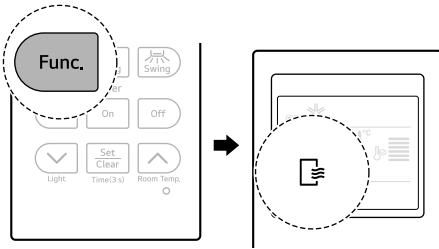

- Ez akkor kényelmes, ha úgy érzi, hogy a készülék kijelzője túl világos.

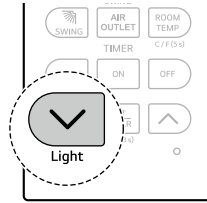

- 2** A funkció kiválasztásához nyomja meg a(z) **SET/CLEAR** gombot.

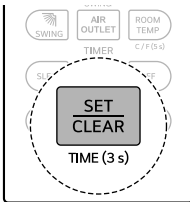

## MEGJEGYZÉS

- Egyes funkciók nem használhatók, ha az automata tisztítási funkció működésben van.
- Ha kikapcsolja a berendezést, a ventilátor további 15 percig üzemelni fog, hogy megtisztítsa a beltéri egység belsejét.

## A készülék kijelzőjének be- vagy kikapcsolása

Be- és kikapcsolhatja a készülék kijelzőjét.

- Nyomja meg a(z)  gombot a kijelző be- vagy kikapcsolásához.

# INTELLIGENS FUNKCIÓK

## LG ThinQ alkalmazás

Ez a funkció csak a Wi-Fi modellek esetében áll rendelkezésre.

A(z) **LG ThinQ** alkalmazás használatával okostelefonon keresztül tud a berendezéssel kommunikálni.

## Az LG ThinQ alkalmazás funkciói

Az okostelefonra telepített alkalmazással, a kényelmesen használható funkciók segítségével kommunikálhat a berendezéssel.

### • Smart Diagnosis

- Ha probléma merül fel a berendezés használata során, ez az intelligens diagnosztikai funkció segít a probléma diagnosztizálásában.

### • Beállítások

- Lehetővé teszi a berendezés és az alkalmazás különböző opcióinak beállítását.


## MEGJEGYZÉS

- Ha megváltoztatja a vezeték nélküli útválasztót, az internetszolgáltatót vagy a jelszavát, akkor törölje a regisztrált berendezést a(z) **LG ThinQ** alkalmazásból, majd regisztrálja újra.
- Az alkalmazást a berendezés fejlesztése érdekében a felhasználók előzetes értesítése nélkül bármikor módosíthatjuk.
- A funkciók modellenként változhatnak.


## Az LG ThinQ alkalmazás használata előtt

- 1 Ellenőrizze a berendezés és a vezeték nélküli útválasztó közötti távolságot (WIFI-hálózat).
  - Ha a berendezés és a vezeték nélküli útválasztó túl messze van egymástól, a jel gyenge lesz, és hosszabb ideig tarthat, vagy az alkalmazás telepítése akár sikertelen is lehet.

- 2 Kapcsolja ki az okostelefonján a **mobiladatokat (mobiladatok)**.

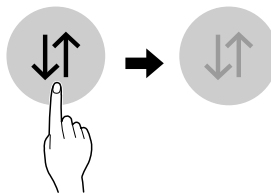

- 3 Csatlakoztassa okostelefonját a vezeték nélküli útválasztóhoz.

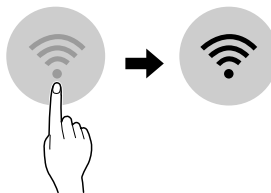

## MEGJEGYZÉS

- A Wi-Fi-csatlakozás visszaigazolásához ellenőrizze, hogy a kezelőpanelen világít-e a(z)  ikon.
- A berendezés kizárólag a 2,4 GHz-es hálózatokat támogatja. A saját hálózat frekvenciájának ellenőrzéséhez vegye fel a kapcsolatot az internetszolgáltatóval, vagy olvassa el a vezeték nélküli útválasztó kézikönyvét.
- Az **LG ThinQ** a hálózati kapcsolódási hibákért, és a hálózati kapcsolódásból eredő bármilyen hibáért és rendellenes működésért semminemű felelősséget nem vállal.
- Ha a berendezés nem kapcsolódik a WIFI-hálózathoz, akkor elképzelhető, hogy túl messze van az útválasztótól. Vásároljon WIFI-jelerősítőt (tartománynövelőt), hogy javítson a WIFI-jelerősségén.

- Az otthoni hálózati környezet miatt elképzelhető, hogy a WIFI nem csatlakozik, vagy megszakad.
- Előfordulhat, hogy a hálózati csatlakozás az internetszolgáltató miatt nem működik kellően.
- A vezeték nélküli hálózati környezet miatt a vezeték nélküli szolgáltatás lassú lehet.
- Ha a berendezés a vezeték nélküli jelátvitel miatt nem tud kapcsolódni, húzza ki a készüléket, majd egy perc elteltével próbálja meg újra.
- Ha a vezeték nélküli útválasztón engedélyezve van a tűzfal, tiltsa le, vagy adja hozzá a kivételekhez.
- A vezeték nélküli hálózat nevének (SSID) ékezet nélküli (angol) betűkből, valamint számokból kell állnia. (Ne használjon speciális karaktereket.)
- Az okostelefon felhasználói felülete (UI) a mobiltelefon operációs rendszerétől (OS) vagy a gyártótól függően eltérhet.
- Ha az útválasztó biztonsági protokollja **WEP-re** van állítva, előfordulhat, hogy nem tudja beállítani a hálózatot (a **WPA2** a javasolt beállítás), majd regisztrálja újból a terméket.

Ez az ajánlat a termék utolsó szállítását követő három évig érvényes bárki számára, aki megkapja ezt az információt.

## RF nyilatkozat sugárzásnak való kitettségről

- A berendezést az emberi testtől legalább 20 cm-es távolságban kell használni.

## Vezeték nélküli LAN-modul műszaki adatai

|                                     |                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modell</b>                       | LCW-003                                                                    |
| <b>Frekvenciataromány</b>           | 2412 MHz - 2472 MHz                                                        |
| <b>Kimeneti teljesítmény (max.)</b> | IEEE 802,11b:18,37 dBm<br>IEEE 802,11g:17,67 dBm<br>IEEE 802,11n:17,67 dBm |

## Az LG ThinQ alkalmazás telepítése

Keresse meg az okostelefonján a Google Play vagy az Apple App Store áruházban a(z) **LG ThinQ** alkalmazást. A letöltéshez és telepítéshez kövesse az utasításokat.

## Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A forráskód GPL, LGPL, MPL és egyéb, a termékben található forráskód közzétételére kötelező nyílt forráskódú licenc alatti beszerzéséhez, valamint az összes hivatkozott licencfeltétel, szerzői jogi közlemény és egyéb vonatkozó dokumentum megtekintéséhez látogasson el a következő oldalra: <https://opensource.lge.com>.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) e-mail-címre.

## Diagnosztika az LG ThinQ alkalmazással

### Az LG ThinQ alkalmazása diagnosztikai problémák esetén


Ha probléma merül fel a WIFI-vel rendelkező berendezéssel, a berendezés képes hibaelhárító adatokat küldeni az okostelefonra a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban.

- Indítsa el a(z) **LG ThinQ** majd válassza ki a menüben a(z) **Smart Diagnosis** funkciót. Kövesse a(z) **LG ThinQ** alkalmazásban megjelenő utasításokat.

# KARBANTARTÁS

## Tisztítás

### Tisztítási intervallum

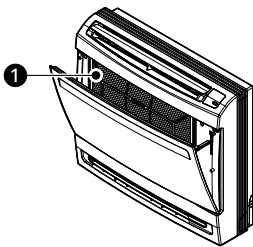

| Szűrő típusa  | Vízzel mosás | Intervallum |
|---------------|--------------|-------------|
| ❶ Levegőszűrő | O            | 2 hetente   |

## MEGJEGYZÉS

- A szűrők tisztításánál soha ne használjon 40 °C-nál melegebb vizet. Az ennél melegebb víz a szűrő deformációját vagy elszíneződését eredményezheti.
- A szűrők tisztításához ne használjon illékony anyagokat, ellenkező esetben a berendezés felülete megsérülhet.


## A levegőszűrő megtisztítása

### MEGJEGYZÉS


- A levegőszűrőt ne hajlítsa meg, mert eltörhet.
- A helyes módon szerelje össze a levegőszűrőt, hogy a por és egyéb anyagok ne kerülhessenek a termék belsejébe.

**1** Kapcsolja ki a berendezés tápellátását.


**2** Nyissa ki az előlő rácst, előre húzva.

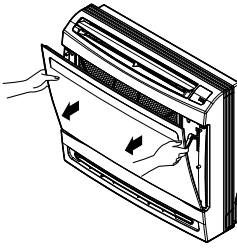


**3** Húzza ki a rács csatlakozóját az előlő panel vájátából.

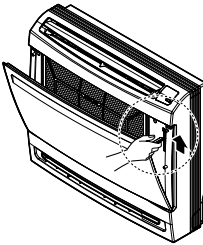


**4** Húzza ki a rács 2 csatlakozóját az előlő panel vájátából.

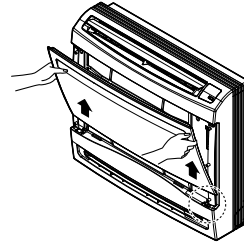


**5** Kissé húzza lefelé a szűrő fület a levegőszűrő eltávolításához.

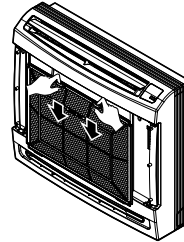

**6** Porszívóval vagy enyhe, langyos mosószeres vízzel tisztítsa meg a levegőszűrőt.

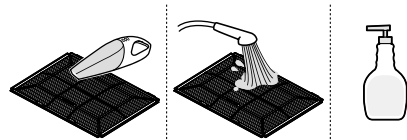

**7** Árnyékos helyen szárítsa meg.

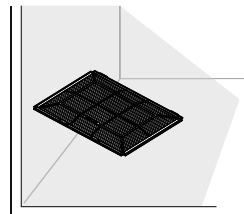

### Tippek a karbantartáshoz

#### Hosszú használaton kívüli időszakok előtt

- 1 a légkondicionálót 2-3 órán keresztül **Ventilátor módban** működtesse.
  - Ez kiszárítja a belső szerkezeteket.

- 2 Kapcsolja ki a készüléket.

- 3 Kapcsolja ki a biztosítékot.

#### Hosszú használaton kívüli időszak után

- 1 tisztítsa meg a légszűrőt, és szerelje be a beltéri egységbe.

- 2 Ellenőrizze, hogy a beltéri/kültéri egység levegő be- és kimeneti nyílása nincs-e elzárva.

- 3 Ellenőrizze, hogy a földelővezeték megfelelően van-e csatlakoztatva.
  - A földelővezeték a beltéri egység oldalára lehet csatlakoztatni.

# HIBAEELHÁRÍTÁS

## Mielőtt hívná a szervizszolgálatot


Mielőtt a szervizközpontot hívná, ellenőrizze az alábbiakat. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a helyi szervizközponttal.

### MEGJEGYZÉS

- Az adott modelltől függően bizonyos funkciók nem támogatottak.

## Öndiagnosztikai funkció

A készülék beépített **Öndiagnosztika** funkcióval rendelkezik. Meghibásodás esetén a működésjelző lámpa PIROS lesz a kijelzőn ❶. Ilyen esetben vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval vagy a szervizközponttal.

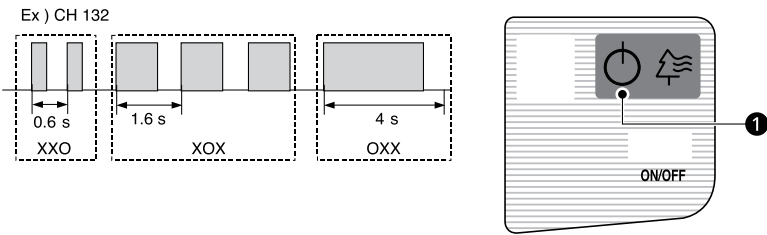

## Működtetés

| Tünetek                                      | Lehetséges ok és megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A berendezés nem a megszokott módon működik. | <b>Égett szag és furcsa hang jön a berendezésből.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.</li></ul>                                                                                                                  |
|                                              | <b>Víz folyik a beltéri egységből, még akkor is, ha alacsony a páratartalom.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.</li></ul>                                                                                       |
|                                              | <b>A tápkábel megsérült, vagy túl sok hőt generál.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.</li></ul>                                                                                                                 |
|                                              | <b>Egy kapcsoló, áramkör megszakító (biztonsági, testelő) vagy biztosíték nem megfelelően működik.</b> <p><b>Kiégett a biztosíték, vagy kioldott a megszakító?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.</li></ul> |

| Tünetek                                                  | Lehetséges ok és megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A berendezés nem a megszokott módon működik.</b>      | <p><b>A berendezés az öndiagnosztika következtében hibakódot generál.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapcsolja ki a készüléket, kapcsolja ki vagy csatlakoztassa le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot egy szervizközponttal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>A ventilátor fordulatszámát nem lehet beállítani.</b> | <p><b>A Gyors mód vagy automata működés mód van kiválasztva.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Egyes működési módokban nem állítható a ventilátor fordulatszám. Válasszon ki olyan üzemmódot, ahol be lehet állítani a ventilátor fordulatszámát.</li> </ul> <p><b>A légkondicionáló által generált légáramlás működés közben automatikusan beállítható.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Amikor a légkondicionálót eléri a beállított hőmérsékletet, csökkenti a légáramlási sebességet, hogy elkerülje a hideg légáramlást fűtéskor, vagy minimalizálja az energiafogyasztást és a belső páratartalom változását hűtéskor.</li> </ul>                                                                                                                             |
| <b>Nem lehet beállítani a hőmérsékletet.</b>             | <p><b>A Ventilátor mód vagy a Gyors mód van kiválasztva.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Egyes működési módokban nem állítható be a hőmérséklet. Válasszon ki olyan üzemmódot, ahol be lehet állítani a hőmérsékletet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>A berendezés leáll az üzemelés során.</b>             | <p><b>A berendezés hirtelen kikapcsolt.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lehetséges, hogy lejárt a <b>kikapcsolás időzítő</b> funkció, ami kikapcsolja a berendezést. Ellenőrizze az időzítő beállításait.</li> </ul> <p><b>Hibát követett el az időzítő működtetésében?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Állítsa be helyesen az időzítőt.</li> </ul> <p><b>Áramszünet volt a berendezés üzemelése során.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Várja meg, amíg az áram visszajön. Ha az <b>automatikus újraindulás</b> funkció engedélyezve van, a berendezés az áramszolgáltatás újbóli működését követő pár percen belül folytatni fogja a legutóbbiak szerinti üzemelését.</li> </ul>                                                                 |
| <b>A berendezés nem működik.</b>                         | <p><b>Kiolvadt egy biztosíték vagy nincs tápellátás.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cserélje ki a biztosítékot, vagy ellenőrizze, nem oldott-e ki az áramkör megszakító.</li> </ul> <p><b>A készülék ki van húzva.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva az aljzatba, vagy be vannak-e kapcsolva a leválasztók.</li> </ul> <p><b>Áramszünet történt.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ha áramszünet van, kapcsolja ki a berendezést.</li> <li>Ha az áramszolgáltatás helyreállt, várjon 3 percet, majd kapcsolja be a berendezést.</li> </ul> <p><b>Túl magas vagy túl alacsony a feszültség.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, nem oldott-e ki az áramkör megszakító.</li> </ul> |

| Tünetek                                             | Lehetséges ok és megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A berendezés nem működik.</b>                    | <b>A berendezés automatikusan kikapcsolt egy előre beállított időben.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapcsolja be a készüléket.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                     | <b>Nem a helyes irányban állnak a vezeték nélküli távirányító elemei.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Győződjön meg arról, hogy az elemeket a megfelelő irányban helyezte be a vezeték nélküli távirányítóba.</li> <li>Ha az elemeket megfelelően helyezte el, de a berendezés továbbra sem működik, akkor cserélje ki az elemeket és próbálja meg újra.</li> </ul> |
|                                                     | <b>Eltorlasztották a beltéri egység be- vagy kimeneti szellőzőnyílásait?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Távolítsa el az akadályokat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>A berendezésből nem áramlik ki hideg levegő.</b> | <b>A levegő nem kering megfelelően.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Győződjön meg arról, hogy a berendezés előtt nincs semmilyen függöny, redőny vagy olyan bútordarab, ami azt eltakarná.</li> </ul>                                                                                                                                                               |
|                                                     | <b>A levegőszűrő szennyezett.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A levegőszűrőt kéthetente tisztítsa meg.</li> <li>További tudnivalóért lásd a „Levegőszűrő megtisztítása” című részt.</li> </ul>                                                                                                                                                                      |
|                                                     | <b>A helyiség hőmérséklete túl magas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nyaranta előfordulhat, hogy a beltéri levegő teljes lehűtése némi időt vesz igénybe. Ebben az esetben válassza ki a <b>Gyors</b> módot a beltéri levegő gyors lehűtésére.</li> </ul>                                                                                                          |
|                                                     | <b>A szoba nagyon meleg lehetett, amikor a szobai légkondicionálót először bekapcsolták.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hagyjon időt, hogy kihűljön.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
|                                                     | <b>A hideg levegő kiszökik a helyiségből.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Győződjön meg arról, hogy a hideg levegő nem szökik ki a szobában a szellőzőpontokon keresztül.</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
|                                                     | <b>A kívánt hőmérséklet magasabb, mint az aktuális hőmérséklet.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Állítsa a kívánt hőmérséklet értékét egy szinttel alacsonyabbra az aktuális hőmérsékletnél.</li> </ul>                                                                                                                                                              |
|                                                     | <b>Fűtőforrás található a közelben.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kerülje a légkondicionáló működése során az olyan fűtőelemeket, mint az elektromos tűzhely vagy a gázégő.</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
|                                                     | <b>A Ventilátor mód van kiválasztva.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A <b>Ventilátor</b> üzemmódban a levegő a beltéri levegő hűtése vagy fűtése nélkül áramlik ki a berendezésből.</li> <li>Kapcsolja az üzemmódot hűtési módra.</li> </ul>                                                                                                                        |
|                                                     | <b>A külső hőmérséklet túl magas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elképzelhető, hogy a hűtőhatás nem elegendő.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Tünetek                                                                          | Lehetséges ok és megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A berendezésből nem áramlik ki meleg levegő.                                     | <b>Ha a fűtés mód beindul, a függőleges légterelő csaknem teljesen zárva van, nem jön ki levegő, még akkor sem, ha a kültéri egység üzemel.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ez normális jelenség. Várjon, amíg a berendezés már annyi meleg levegőt generált, hogy azt át tudja fűjni a beltéri egységen keresztül.</li></ul> |
|                                                                                  | <b>A kültéri egység fagymentesítés módban van.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>A <b>fűtés</b> módban jég és zúzmara rakódik le a tekercseken, ha a külső hőmérséklet lecsökken. A <b>fagymentesítés</b> móddal csökkenthető a tekercsen található jég mennyisége. Ez az üzemmód kb. 15 perc alatt fut le.</li></ul>           |
|                                                                                  | <b>A külső hőmérséklet túl alacsony.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Elképzelhető, hogy a fűtőhatás nem elegendő.</li></ul>                                                                                                                                                                                                   |
| A légkondicionáló berendezés működés közben megváltoztatja a generált légáramot. | <b>Amikor a légkondicionáló eléri a beállított hőmérsékletet, csökkenti a légáramlási sebességet, hogy elkerülje a hideg légáramlást fűtőskor, vagy minimalizálja az energiafogyasztást és a belső páratartalom változását hűtőskor.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ez a tünet normális.</li></ul>                           |
| Úgy tűnik, hogy a légkondicionálóból kondenzvíz szivárog.                        | <b>Kondenzáció akkor keletkezik, amikor a légkondicionálóból érkező légáram lehűti a meleg szobai levegőt.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ez a tünet normális.</li></ul>                                                                                                                                                     |

Teljesítmény

| Tünetek                                                                            | Lehetséges ok és megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A beltéri egység továbbra is működik, még akkor is, ha a berendezést kikapcsolták. | <b>Az automata tisztítási funkció működik.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Hagyja működni az <b>automata tisztítási funkciót</b>, mert az eltávolítja a beltéri egységben található nedvességet. Ha nem szeretné alkalmazni ezt a funkciót, kapcsolja ki a beltéri egységet.</li></ul>                                                                                                         |
| A beltéri egységen található légkimenet párat bocsát ki.                           | <b>A berendezésből származó lehűtött levegőből keletkezik a pára.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ha lecsökken a helyiség hőmérséklete, ez a jelenség megszűnik.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| Víz szivárog a kültéri egységből.                                                  | <b>A fűtő üzemmódban kondenzációs víz csöpög a hőcserélőből.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Szereljen leeresztőcsövet az alsó tálca alá. Vegye fel a kapcsolatot a berendezés telepítőjével.</li></ul>                                                                                                                                                                                        |
| A berendezést zajt ad ki, vagy vibrál.                                             | <b>A visszafordító szelep mozgása miatt kattánó hangot lehet hallani, amikor a berendezés működni kezd, vagy leáll.</b><br><b>Recsegő hang: A beltéri egység műanyag alkatrészei recsegnek, ha a hirtelen hőmérséklet-változás hatására összehúzódnak vagy kitágulnak.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>A működés alatt vagy után a zaj normális jelenség. Nem jelent hibás működést.</li></ul> |

| Tünetek                                                           | Lehetséges ok és megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A berendezést zajt ad ki, vagy vibrál.                            | <p><b>Áramló hang:</b> Ez a berendezésben áramló hűtőközeg hangja.</p> <p><b>Fújó hang:</b> Ez a hang akkor keletkezik, amikor sűrített levegő kerül a légkörbe.</p> <p><b>Ez a hang a légkondicionáló egységben feldolgozott páramentesítő víz hangja.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ezek normális tünetek. A zaj meg fog szűnni.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reccsenő hang hallatszik.                                         | <p><b>Ez a hang az előlap stb. hőmérséklet-változás miatti tágulása vagy zsugorodása miatt keletkezik.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ezek normális tünetek. A zaj meg fog szűnni.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A beltéri egységnek szaga van.                                    | <p><b>A berendezés beszívhat bizonyos szagokat (pl. cigarettafüstöt), amit azután a légáramlással együtt kibocsát.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ha a szag nem tűnik el, akkor meg kell mosnia a szűrőt. HA ez sem segít, akkor a hőcserélő megtisztítására vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.</li> </ul> <p><b>Ellenőrizze, hogy nem a falak, a szőnyeg, a bútorok vagy a helyiségben lévő ruhadarabok által árasztott nedves szagról van-e szó.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ha a szag a falakból, szőnyegből, bútorból vagy ruhaneműből árad, tisztítsa meg.</li> </ul> |
| A távirányító kijelzője halvány, vagy egyáltalán nem jelenik meg. | <p><b>Lemerültek az elemek?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cserélje ki az elemeket újakra.</li> </ul> <p><b>Az elemek ellentétes + és - irányban vannak behelyezve?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Győződjön meg arról, hogy az akkumulátorok + és - pólusai helyesen vannak-e elhelyezve.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Wi-Fi

| Tünetek                                                            | Lehetséges ok és megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A berendezés és az okostelefon nem kapcsolódik a Wi-Fi-hálózathoz. | <p><b>A csatlakoztatni kívánt Wi-Fi jelszava helytelen.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Keresse meg az okostelefonjához csatlakozó Wi-Fi-hálózatot, távolítsa el, majd regisztrálja a berendezést a(z) <b>LG ThinQ</b> alkalmazásban.</li> </ul> <p><b>A mobil adatforgalom az okostelefonon be van kapcsolva.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapcsolja ki okostelefonja <b>mobildatait</b> és a Wi-Fi-hálózaton keresztül regisztrálja a berendezést.</li> </ul> <p><b>A vezeték nélküli hálózat neve (SSID) helytelenül van beállítva.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A vezeték nélküli hálózat nevének (SSID) ékezet nélküli (angol) betűkből, valamint számokból kell állnia. (Ne használjon speciális karaktereket.)</li> </ul> |

| Tünetek                                                            | Lehetséges ok és megoldás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A berendezés és az okostelefon nem kapcsolódik a Wi-Fi-hálózathoz. | <b>Az útválasztó frekvenciája nem 2,4 GHz.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>A rendszer kizárólag a 2,4 GHz-es útválasztó frekvenciát támogatja. Állítsa be a vezeték nélküli routert 2,4 GHz-re, majd csatlakoztassa a berendezést a vezeték nélküli routerhez. Az router frekvenciáját az internetszolgáltatótól vagy az útválasztó gyártójától tudhatja meg.</li></ul> |
|                                                                    | <b>A berendezés és a router közötti távolság túl nagy.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ha a berendezés és a router közötti távolság túl nagy, a jel gyenge lehet és a rendszer esetleg hibásan konfigurálhatja a csatlakozást. Helyezze közelebb az routert a berendezéshez.</li></ul>                                                                                  |

Felhívja a szervizt

Olyan helyzetek, amelyekben szükség van a szervizszolgálat hívására

Ha a készülék az alábbi helyzetek valamelyikében van, kérjük, hívja a szervizt.

- Bármilyen rendellenes, például égő szag, hangos zajok stb. jelentkeznek;
  - Kapcsolja ki a készüléket és a megszakítót.
  - Soha ne próbálja meg saját maga megjavítani vagy újraindítani a készüléket.
- A fő tápkábel túl forró vagy sérült.
- Az öndiagnosztika által generált hibakód.
- Víz folyik a készülékből, még akkor is, ha alacsony a páratartalom.
- Bármely kapcsoló, megszakító (biztonsági, földelő) vagy biztosíték nem működik megfelelően.

MEGJEGYZÉS

- A felhasználó felelős a rendszeres ellenőrzésekért és tisztításért a készülék rossz teljesítményének elkerülése érdekében.
- Szokatlan vagy különleges helyzetekben és körülmények között a karbantartást csak képzett szervizszemélyzet végezheti el.



LG Electronics Inc. Single Point of Contact (EU/UK) :  
LG Electronics European Shared Service Center B.V.  
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Manufacturer :  
LG Electronics Inc.  
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer: LG Electronics U.K. Ltd  
Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.  
<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>